

# CONGA

## WINDROID

890 SPRAYWATER SMART CONNECTED

Návod k použití



## 1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Světelné indikátory
  - Červená: Chyba
  - Modré nepřerušované: Program manual
  - Blikající modrá: Automatický program
  - Zelená: Úplné nabití
  - Oranžová: Vybitá baterie/nabíjení
  - Bílá: Připojeno do elektrické sítě
2. Zapnutí/ Vypnutí
3. Napájecí kabel
4. Vývod vzduchu
5. Plnicí otvor
6. Sprej
7. Otvor pro připevnění šňůrky
8. Modrý spouštěč. Normální fungování
9. Červený indikátor. Nenormální fungování

Obr. 2

### Dálkové ovládání

1. Automaticky nahoru a dolů
  2. Vlevo a vpravo automaticky
  3. Automaticky doprava a dolů
  4. Pozastavit úklid
  5. Začít s úklidem
  6. Směry v manuálním režimu.
- A. Automatický postřik  
B. Ruční postřik

POZNÁMKA:

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

## 2. PŘED POUŽITÍM

Obsah krabice:

- Robot Conga WinDroid 890 SprayWater Smart Connected.
- Nabíječka.
- Kabel.
- Bezpečnostní šňůra.

## ČEŠTINA

- 12 mopů.
  - 1 pár čistících kotoučů.
  - 4 kruhy.
  - Návod k použití.
  - Dálkové ovládání.
  - 2 baterie AAA
- 
- Vyměňte přístroj z krabice a odstraňte všechny obaly.
  - Ujistěte se, že jsou obsaženy všechny části a díly, a že jsou v dobrém stavu. Ujistěte se, že obsahuje všechny části a pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte Technický servis Cecotec.
  - Zkontrolujte, jestli bezpečnostní kabel není porušený a ujistěte se, jestli uzel není uvolněný.
  - Připojte bezpečnostní kabel a zajistěte ho o nějaký předmět v bytě před tím, než začnete přístroj používat.
  - Zkontrolujte, jestli je baterie plně nabitá (rozsvítí se zelený indikátor).
  - Zapněte robota než po přiložení na sklo. Jakmile ho přiložíte, ujistěte se, že je přichycený, než ho pustíte.
  - Odstraňte všechno, co je na skle.
  - Upozornění: než začnete používat zádlkové ovládání, odstraňte izolační rozpěrku, která je umístěná na zadní straně ovládání ve spodní části. Pro vyjmutí nebo výměnu baterií, jednoduše sejměte kryt baterií směrem dolů.

### Upozornění

- Je vhodné na robota dohlížet během prvního úklidu, abyste se ujistili, že jeho fungování na daném povrchu probíhá správně.
- Spotřebič nesmí zůstat bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Vždy používejte bezpečnostní lano. Stejně jako zajištění jeho správné polohy a stavu.

Pokud chcete vyčistit delikátní povrch a nejste si jisti, jestli robot bude fungovat správně, buďte zvláště opatrní.

### Upozornění

Nezapomeňte, že musíte vždy používat bezpečnostní šňůru.

- Conga WinDroid 890 byl navržen pro čištění všech typů oken, výloh a rovných kolmých povrchů.
- Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje používat přístroj za následujících podmínek:
- Nepoužívejte robota na okna bez rámu.
- Nepoužívejte robota na okna zahnutá, ať už jsou konkávní nebo konvexní.
- Nepoužívejte robota na okna o tloušťce menší než 3 mm.
- Nepoužívejte robota na okna, která mají spáru (silikonovou nebo gumovou) mezi rámem

a sklem s následujícími charakteristikami: pokud je spára vedená pod úhlem ( $\alpha$ ) menším než  $45^\circ$  a její vzdálenost od okraje ( $l_b$ ) je větší než 5 mm. robot by mohl ztratit sací sílu a spadnout. Pokud mají správy na oknech tyto vlastnosti, robota nepoužívejte.

### 3. FUNGOVÁNÍ

#### Důležité

Robot musí být připojen do sítě elektrické energie pokaždé, když je zapnutý.

#### Připojení

Obr. 3

1. Připojte napájecí kabel ke kabelu adaptéru.
2. Vložte konektor do zařízení WinDroid a utáhněte šroub.
3. Nakonec připojte napájecí kabel k elektrické síti.

#### Zapnutí/ Vypnutí

Obr. 4

Stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí zařízení zapnete a vypnete.

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí za chodu můžete čištění pozastavit nebo spustit.

#### Jak baterii nabít

##### Poznámka

Baterie zařízení WinDroid je vybavena bezpečnostním systémem, který má v případě výpadku napájení rezervu až 30 minut. Přibližná doba pohotovostního režimu (30 minut) závisí na zatížení v době, kdy je zařízení odpojeno od napětí, nebo na dříve provedené práci. Před uvedením do provozu se ujistěte, že je baterie plně nabitá (zelená kontrolka).

1. Vypněte vypínač na zařízení, připojte napájecí kabel a rozsvítí se oranžová kontrolka, která signalizuje, že je zařízení ve stavu nabíjení.
2. Při plném nabití bude svítit zeleně.

Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny. To se může lišit v závislosti na způsobu účtování (úplné nebo neúplné) a na stáří výrobku.

#### Jak připevnit čisticí mopy a čisticí kroužek

Obr. 5

- Umístěte čisticí mop na kroužek.
- Následně nasadte kroužek na čisticí kolečko. Dbejte na správnou polohu, aby nedocházelo k únikům.

## ČEŠTINA

### Jak aktivovat bezpečnostní opatření

Než začnete:

- Při mytí oken nebo skleněných dveří bez balkonu je třeba umístit bezpečnostní upozornění, aby se k nim lidé nepřibližovali.
- Při každém použití zkontrolujte stav šňůry: nesmí vykazovat žádné poškození. Zkontrolujte také, zda je bezpečnostní lano bezpečně připevněno a zda je správná výška.

### Umístění lana

- Odšroubujte závit z konce lana a navlékněte ho do otvoru (7).
- Před použitím robota zajistěte bezpečnostní lano a ujistěte se, že je v dobrém stavu a pevné. Abyste se vyhnuli nebezpečí, ukotvěte karabinu na druhém konci lana k pevným, fixním předmětům v domě. Ujistěte se, že výška lana je dostatečná, aby se zabránilo poškození v případě náhodného pádu. (Obr. 6)

### Jak přidat vodu/čistič skla

Obr. 7

- Zvedněte silikonový jazyček na nádržce na vodu, který se nachází v horní části robota na mytí oken.
- Nalijte tekutinu. Použijte vodu nebo čisticí prostředek na sklo. Nepřidávejte žádné jiné tekutiny.

### Jak robota Conga WinDroid přiložit na sklo nebo okno

- Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí několik sekund stisknuté a ujistěte se, že se ventilátor spustil.
- Přiložte robota na sklo nebo okno. Umístěte ho asi 10 cm od rámu.
- Jakmile ho přiložíte, ujistěte se, že je pevně přichycený ke sklu, než ho pustíte.

### Upozornění

Vezměte robota do ruky, než ho vypnete.

### Jak robota Conga WinDroid sejmout ze skla nebo okna

- Jakmile úklid skončil, přidržte bezpečnostní lano jednou rukou a robota sejměte druhou.
- Vypněte tlačítko zapnutí jakmile je robot umístěn na bezpečném povrchu.

### Funkce UPS (Systém nepřerušovaného napájení)

Tento bezpečnostní systém bude účinný v případě výpadku elektrické sítě. Poskytuje až 30 minut autonomie zařízení v závislosti na úrovni nabití a předchozí práci.








- Přístroj automaticky přestane fungovat a červený světelný indikátor bude blikat.
- Sejměte robota ze skla, tak rychle, jak to bude možné. Můžete opatrně zatáhnout za bezpečnostní šňůru, abyste to udělali.

Pamatujte: Spotřebič nesmí zůstat bez dozoru, pokud je připojen k napájení.

## Ovládání robota

### Aplikace a dálkové ovládání





- Režimy čištění můžete ovládat z mobilní aplikace nebo z dálkového ovladače.
- Níže najdete popis funkcí jednotlivých ikon.
- (Upozorňujeme, že zobrazení ikon se může v jednotlivých aplikacích a dálkových ovladačích mírně lišit).

	Automatický režim čištění shora dolů.
	Automatický režim čištění zleva dolů.
	Automatický režim čištění zprava dolů.
	Pauza/spuštění
	Manuální režim: nahoru, dolů, doleva, doprava
	Automatický režim postřiku
	Ruční režim postřiku.

### Suchý program


Přístroj může pracovat ve všech výše uvedených režimech bez aktivace postřiku.

### Režim postřiku

Chcete-li spustit postřík, musíte stisknout buď  nebo . Pokud zvolíte automatický režim, , bude robot stříkat automaticky a vždy, když se robot pohne doprava. Pokud zvolíte manuální režim , budete muset stisknout pokaždé, když chcete, aby robot stříkal.

## ČEŠTINA

### Manuální režim provozu

Musíte stisknout , když chcete, aby robot stříkal.

Musíte také držet stisknutou šipku , která ukazuje cestu, kterou chcete, aby se robot ubíral.

### Automatický program

Můžete si vybrat ze tří režimů trajektorie:




Vlevo-dole



Pravo-Dole



Nahoru-Dolů

- Můžete také zvolit režim automatického postřiku. . Robot bude automaticky stříkat vodu z nádrže, a to vždy, když se robot pohne doprava.
- Vezměte prosím na vědomí, že frekvence postřiku je navržena podle přirozené činnosti zařízení, takže s automatickým režimem dosáhnete správného výsledku.

### Pokyny k čištění

#### Krok 1. Suché čištění. Obr. 8

- Při prvním použití musíme použít "suchý režim". Neaktivujte režim stříkání ani nestříkejte vodu/čistič čelního skla. Pokud je čištěný povrch velmi písčité, odstraňte písek předem.
- Pokud je povrch velmi znečištěný pískem, může se při stříkání tvořit bláto. Čištění by nemělo optimální výsledky.
- Používáte-li pračku za slunečných dnů nebo při nízké vlhkosti vzduchu, dosáhnete lepších výsledků v suchém režimu.

#### Krok 2. Režim postřiku. Obr. 9



- Aktivujte režim postřiku. Zvolte automatický nebo ruční režim čištění v závislosti na zvolené frekvenci stříkání nebo čistících zónách.
- Vezměte prosím na vědomí, že pokud jsou tkaniny vašeho zařízení extrémně mokré, výsledek nebude takový, jaký si přejete. Doporučuje se je mírně navlhčit.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje.

- Čistící podložky je možné po vyprání znovu použít.
- Neponořujte přístroj do vody, ani ho nedávejte pod kohoutek.
- Nevystavujte robota přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.

## 5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina
Robot klouže a automaticky nenajde horní a dolní rám v programu automaticky nahoru a dolů.	Stiskněte tlačítko Stop  a vyberte režim čištění vlevo dolů  pro pokračování v čištění.
Robot nevyčistil celou plochu okna a zastavil se ve středu.	Stiskněte tlačítka vpravo a vlevo pro pokračování úklidu.
Robot neklouže hladnce nebo se pohybuje nestabilně.	Čistící podložka je příliš znečištěná. Vyčistěte ji nebo ji vyměňte. Odstraňte z okna samolepky nebo plasty. Šroub uklízacího kola je příliš volný. Utáhněte ho.
Po dokončení úklidu robot nechává na skle šmouhy.	Čistící podložka je příliš znečištěná nebo mokrá. Vyčistěte ji nebo ji vyměňte.
Robot po přerušení přívodu elektrického proudu přestal fungovat a zůstal na místě, kam na něj nedosáhnete.	Zatáhněte opatrně za bezpečnostní šňůru a robota přitáhněte. Vypněte přerušovač zapnutí.
Přístroj přestal fungovat a červený světelný indikátor bliká.	Zatáhněte opatrně za bezpečnostní šňůru a robota přitáhněte. Ujistěte se, že na okně nebo na skle nejsou žádné překážky. Pokud tam jsou, odstraňte je. Zkontrolujte, jestli neuniká vzduch kvůli nerovnomerem na okně. Zkontrolujte připojení kabelu.
Po zapnutí robota se ventilátor nespustí a nezazní žádný varovný signál.	Zkontrolujte, zda svítí červená kontrolka na spodním snímači a/nebo na povrchu zařízení. Oranžová kontrolka bez alarmu: slabá baterie, robota plně nabijte.



## ČEŠTINA

Při prvním použití je robot pomalý nebo dokonce nefunguje správně.	Navlhčete čisticí hadřík trochou vody nebo čisticího prostředku na sklo přímo na mop nebo sklo. Po navlhčení čisticího hadříku jej vložíme do čisticího kroužku stroje.
Při spuštění vydává poruchový signál (červený senzor a akustický signál).	Robot při spuštění testuje svou činnost. Pokud zjistíte, že je tření příliš dlouhé nebo příliš krátké, selže. Možnými důvody mohou být: Mop je příliš špinavý. Sklo je velmi čisté a povrch je kluzký. Pokud je sklo mokré, je povrch kluzký. Na povrchu skla jsou nálepky. Zkontrolujte připojení k síti.
Možné příčiny, proč robot uklouzne a nejede nahoru.	Situace s vlhkostí, nálepky... Mop je velmi mokrý. Okno je velmi čisté. Při velmi nízké vlhkosti (klimatizované místnosti). Nedodržuje bezpečnostní vzdálenost od rámu.
Motor nefunguje správně. Možné příčiny:	Mop je velmi špinavý. Různé typy povrchů ve stejné čisticí oblasti (písečná oblast, samolepky...). Šroub nevytváří dobrý spoj.
Robot nestříká vodu ani čisticí prostředek na okna.	Zkontrolujte, zda máte aktivovanou funkci postříku. Otřete trysku čistým měkkým hadříkem. Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu plná.

## 6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Produkt: Conga WinDroid 890 SprayWater Smart Connected

Reference produktu: 08059

90 W, 100-240 V~, 50/60 HZ

Li-ion dobíjecí baterie:

14,8 V DC

600 mAh

Nabíječka:

Input. 100-240 V~, 50/ 60 Hz 2.0 A

Output. 24 V DC 3, 75 A.

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny.

Autonomie až 30 minut (při výpadku sítě)

Teplota fungování: 0 °C~75 °C

Dálkové ovládání na 2 baterie AAA.

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

## 7. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že podle platných předpisů musí být výrobek a/nebo baterie likvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku byste měli baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

## 8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

## 9. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být vcelku ani po částech reprodukován, ukládan do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobně) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


## 10. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Cecotec Innovations tímto prohlašuje, že tento robotický, model 08059 Conga WinDroid 890 SprayWater Smart Connected je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU rádiových zařízení.



Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

[www.cecotec.com](http://www.cecotec.com)

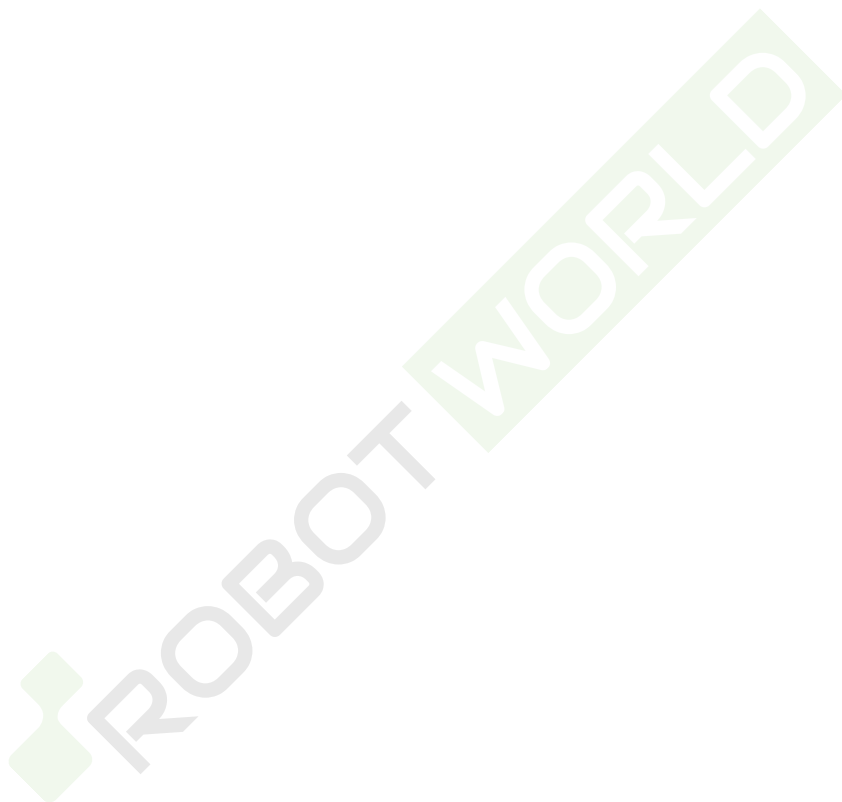

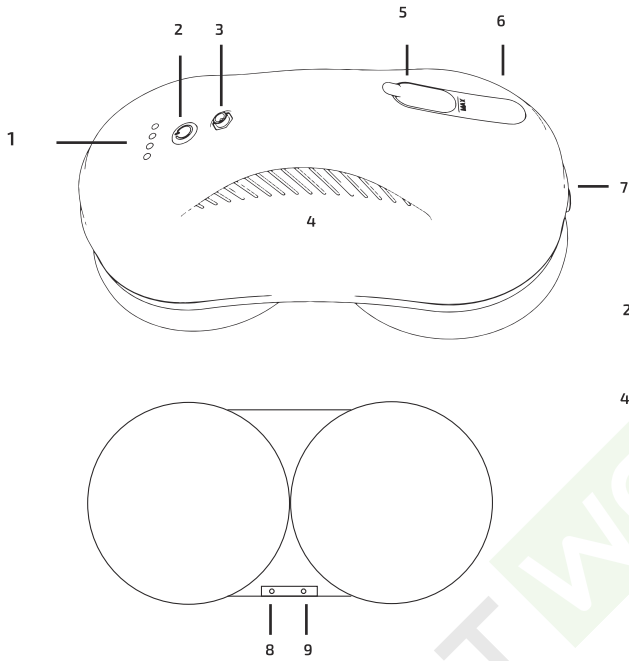


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2

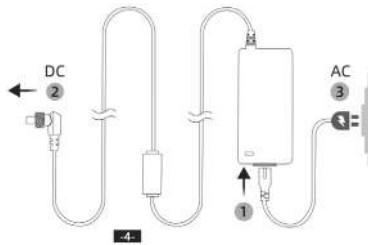
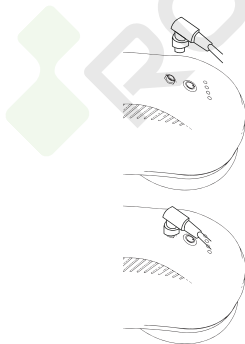


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4

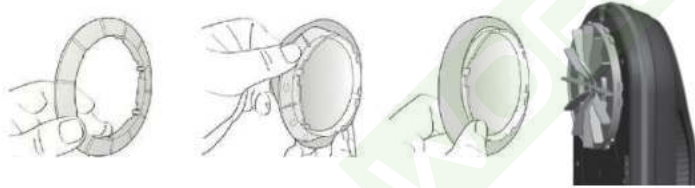


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5

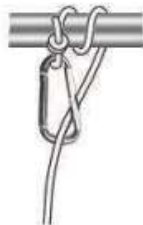


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6

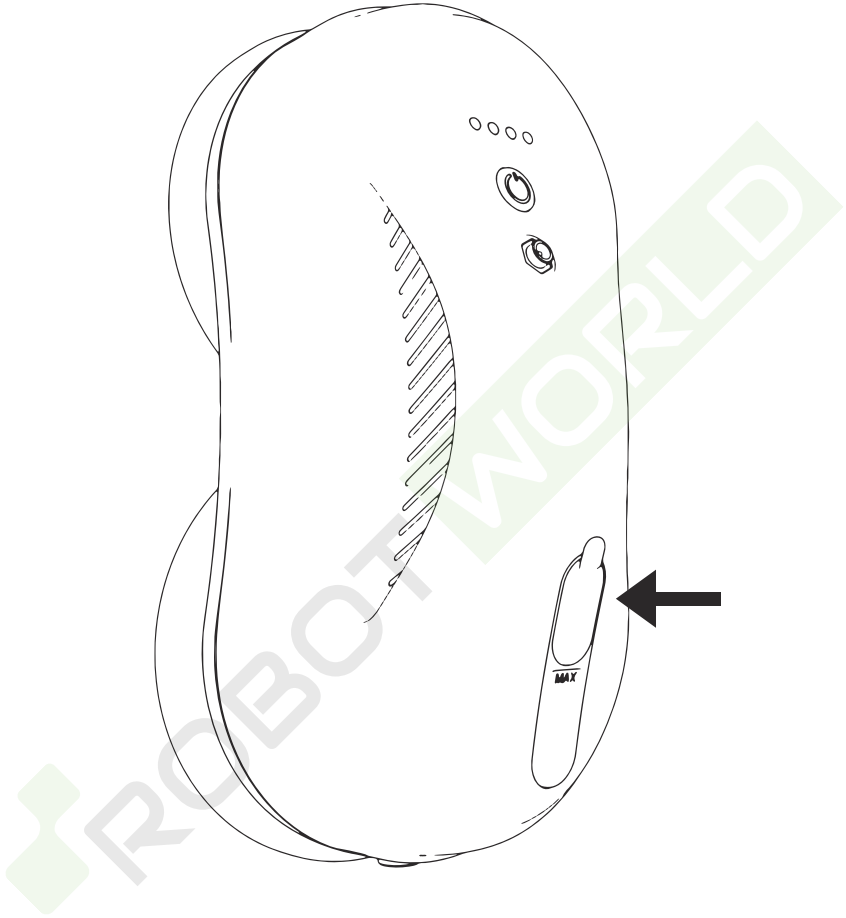


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7


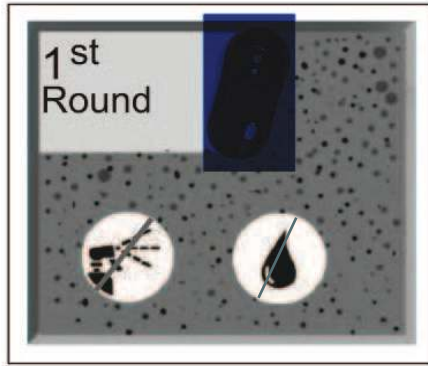



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9



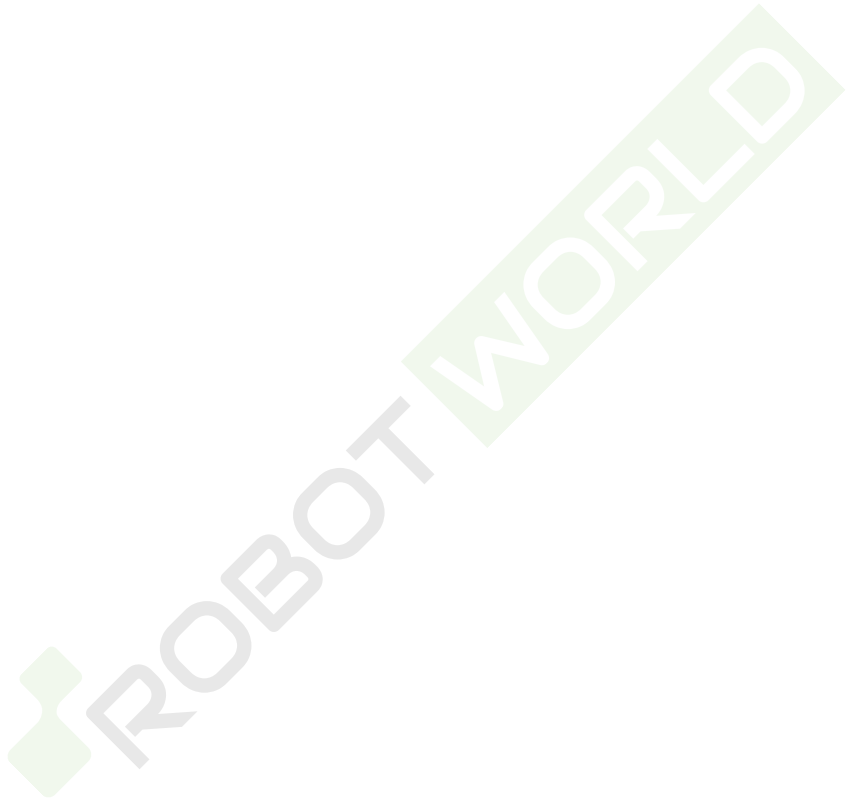

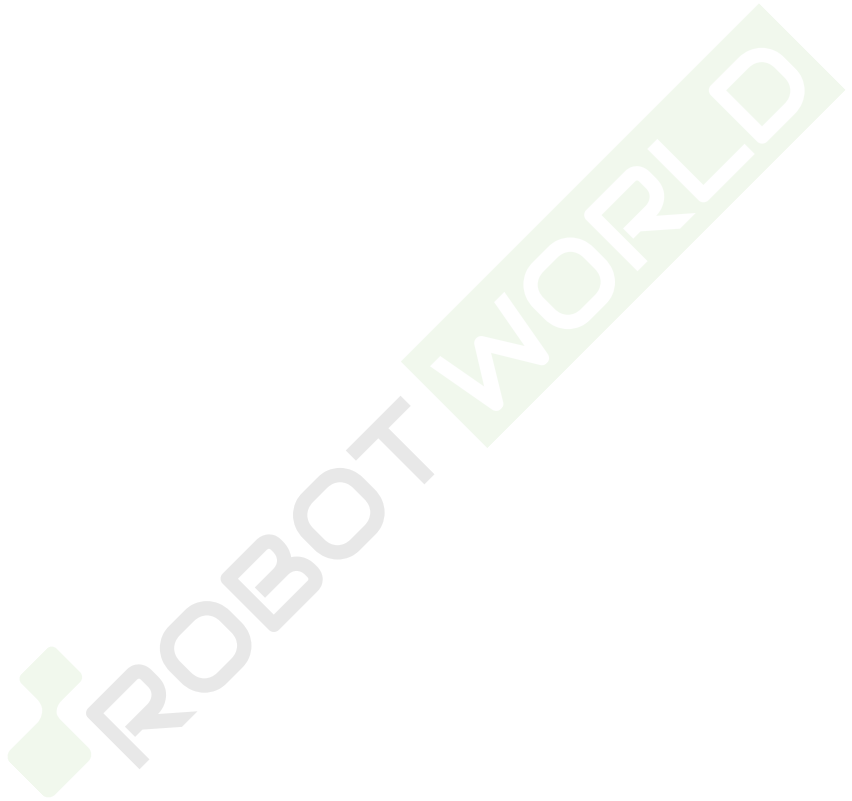

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)



Cecotec Innovaciones S.L.  
C/ de la Pinadeta s/n, 46930  
Quart de Poblet, Valencia (Spain)  
YV\_01210906

[www.robotworld.cz](http://www.robotworld.cz)