

VIOMI

Pokyny k ručnímu bezdrátovému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a řádně jej uschovejte.



Adaptér dodávaný s tímto produktem lze použít pouze v nadmořské výšce pod 2000 m.

RoHS


CE



Představení produktu

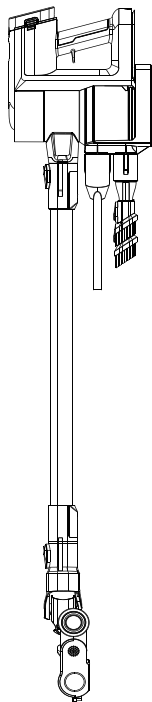

Tělo vysavače (s baterií)

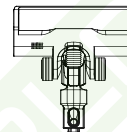

Motorizovaný kartáč na podlahy




Elektrický mini kartáč



Štěrbínový nástavec



Kartáčový nástavec 2v1



Trubice



Nabíjecí adaptér



Čistící kartáček



Držák na zeď




2x šroubek
2x hmoždinka

Návod k instalaci


Baterie

Stiskněte uvolňovací tlačítka akumulátoru a zasuňte jej do horní části ručního vysavače. Po správné instalaci baterie zacvakne na své místo.

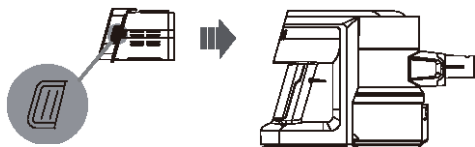


Trubice

Zasuňte trubici do ručního vysavače, dokud nezapadne na místo. Stisknutím uvolňovacího tlačítka trubici vyjměte.

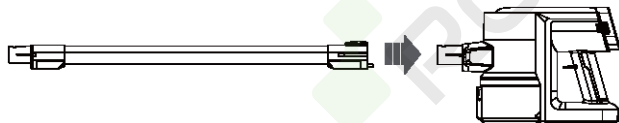


Motorový podlahový kartáč

Zasuňte motorový kartáč do trubice, dokud nezapadne na místo. Stisknutím uvolňovacího tlačítka kartáč vyjměte.

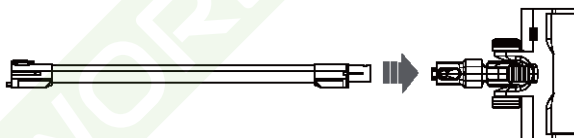

Příslušenství

Zasuňte štěrbinový nástavec / kartáčový nástavec 2v1 do sací trubice nebo ručního vysavače, dokud nezapadne na místo.

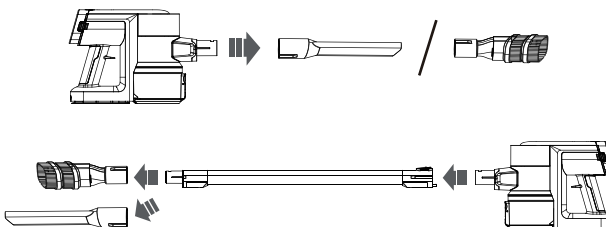


Poznámka:


Štěrbínový nástroj je vhodný k čištění úzkých, štěrbinových nebo nepravidelných povrchů předmětů, jako jsou např. rohy, zásuvky, okna, rámy, klávesnice atd.

Provoz produktu

První použití

Před použitím se ujistěte, že je vysavač napájen z baterie. Při prvním použití přístroj nabíjete 3,5 hodiny.

Stiskněte tlačítko  ON/OFF pro zapnutí, dalším stisknutím vysavač vypnete.

Tlačítko pro nastavení rychlosti je  na horní straně akumulátoru. Počáteční rychlost je nastavena na nízký rychlostní stupeň. Každým dalším stisknutím se přepíná mezi nízkým, středním a vysokým rychlostním stupněm.

Nabíjení

Nabíjecí port je na akumulátoru. Nabíječku zapojte do elektrické zásuvky a přístroj nabíjete. Bateriový blok lze také vyjmout a nabíjet samostatně.



Poznámka:

Používejte pouze originální baterii a nabíječku. Nepoužívejte jinou náhradní baterii nebo nabíječku. Čraňte baterii a nabíječku před poškozením nárazem nebo otřesem.


Akumulátor a nabíječku uchovávejte v bezpečí před vodou a jakýmkoli vlhkým prostředím. Při nabíjení umístěte akumulátor na suché a chladné místo. Neumísťujte baterii a nabíječku do horkého prostředí nad 50 stupňů. Zabraňte jejich přímému vystavení slunečnímu záření. Čraňte je před zahřátým povrchem z cigaretami. Pokud je baterie nebo nabíječka vadná, neopravujte ji sami. Obratse se prosím na zákaznický servis, který vám pomůže.

Světla indikátoru

Tento vysavač má 5 kontrolních světel, která se po zapnutí rozsvítí. Kontrolky ukazují aktuální stav nabití baterie. Pokud je stav baterie nižší než 3 %, přístroj se automaticky vypne. Vysavač nabíjete, když blikají všechny kontrolní světla. Během nabíjení bude 5 kontrolek blikat. Při plném nabití bude 5 kontrolek svítit trvale. Po 5 minutách všechny kontrolky zhasnou a jednotka přejde do režimu spánku.

Úložiště


Nainstalujte nástěnný držák na stěnu pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Vložte vysavač zasunutím do držáku. Štěrbínový nástavec a kartáč 2v1 lze uložit na nástěnný držák podle níže uvedeného obrázku.



Údržba

Vyčistěte zásobník na prach


Vypněte vysavač, stiskněte uvolňovací tlačítko a vyprázdněte zásobník na prach.

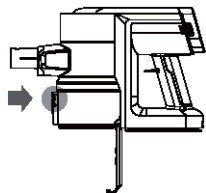

Vyčistěte filtry

Nejdříve vyprázdněte zásobník na prach a poté vytáhněte filtry. Kovový i houbový filtr lze vyčistit. Spodní část prachové nádoby lze vyjmout. Můžete ji důkladně vyčistit pomocí čisticího kartáčku v balení.


Poznámka: Filtry znovu namontujte, až budou zcela suché.

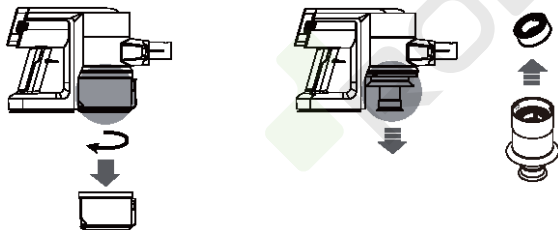

Odstranění filtru HEPA


Po vypnutí stiskněte uvolňovací tlačítko na konci filtračního prvku HEPA a vyjměte filtrační prvek HEPA pro výměnu nebo čištění.

Tip: Po vyčištění HEPA filtru je třeba jej před použitím důkladně vysušit.

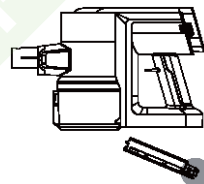

Čištění podlahového kartáče

Vypněte vysavač, odemkněte zámek válečkového kartáče pomocí mince nebo jiného nástroje. Poté válečkový kartáč vyjměte a vyčistěte.

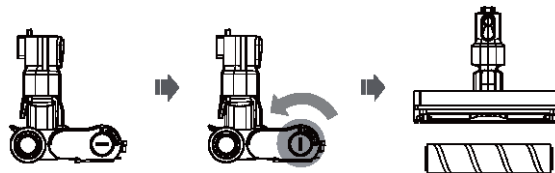

Řešení problémů

Porucha	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1.nedostatek energie2. sací ústí je ucpané	<ol style="list-style-type: none">1. nabíjení baterie2. vyčistěte sací ústí
Slabý sací výkon	<ol style="list-style-type: none">1. Prachová nádobka/filtr je plná prachu2. chlupy nebo vlákna jsou omotaný kolem kartáče.	<ol style="list-style-type: none">1. vyčistěte prachový zásobník a filtry2. vyčistěte kartáč a příslušenství
Motor běží s abnormálním zvukem	Ústí sání nebo hadička jsou ucpané.	Odstranění ucpávky
Válečkový kartáč se neotáčí a světla LED nefungují	<ol style="list-style-type: none">1. vlasy omotané kolem kartáče2. jedna nebo více sekcí nemusí být správně nainstalovány	<ol style="list-style-type: none">1. odstraňte vlasy2. zkontrolujte každou sekci a zajistěte dobré spojení.
Kontrolky baterie stále rychle blikají	<ol style="list-style-type: none">1.kartáč nebo prachová nádoba jsou zablokovány a proud je zvýšen.2. Prostředí je příliš vysoké/nízké3. použití nesprávného adaptéru k nabíjení	<ol style="list-style-type: none">1. odstranit ucpání2. nabíjejte baterii při příjemné vnitřní teplotě (0-50 stupňů).3. Používejte pouze originální nabíječku dodanou společností Womow

PŘED POUŽITÍM (TOHOTO PŘÍSTROJE) SI PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY, Nedodržení varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o používání spotřebiče v bezpečném prostředí a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
2. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
3. Pro oddělení spotřebiče od elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, ale za zástrčku.
4. Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
5. Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, protože to může být zdrojem nebezpečí.
6. Spotřebič postavte na stůl nebo na pevnou podložku.
7. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
8. Následující předměty jsou přísně zakázány, jinak dojde k poškození vysavače nebo ke vzniku požáru, který způsobí nehody a zranění lidského těla:
 - Nevysávejte velké ostré rozbité předměty, jako jsou střepy.
 - Nevysávejte škodlivé nebo erodující kapaliny (rozpouštědla, žíraviny, čisticí prostředky.),
 - Nevysávejte hořlavé nebo výbušné látky, jako je benzín nebo alkohol.
9. Pravidelně kontrolujte zařízení a přípojky, zda nejsou viditelně poškozené. Zařízení se nesmí používat, pokud je poškozený kryt nebo jsou přítomna jiná poškození.
10. Nikdy se nepokoušejte sami otevírat zařízení nebo síťový adaptér ani vyměňovat připojovací kabel. Opravy zařízení vždy svěřte odbornému servisu. Při chybné opravě hrozí uživateli značné nebezpečí.
11. Nezachytávejte kabel síťového adaptéru a při používání adaptéru dávejte pozor, kde se kabel nachází, abyste předešli nebezpečí jeho přetřetí. Kabel udržujte mimo dosah vyhřívaných povrchů (např. povrchů sporáků).

12. Nedotýkejte se adaptéru a kabelu mokřými rukama.
13. Nemiřte vysavačem na osoby nebo zvířata, pokud je v provozu.
14. Síťový adaptér používejte pouze na suchých površích v budovách.
15. Zařízení používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
16. Tyto pokyny si prosím uschovejte na bezpečném místě.
17. Používejte pouze s dodaným adaptérem.
18. Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným napětím extra nízkého stupně, které odpovídá označení na spotřebiči,
19. Tento spotřebič obsahuje iontové baterie; baterie nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohly explodovat.
20. Tento spotřebič se nabíjí pouze s dodaným adaptérem.
21. Při nabíjení vysavač nepoužívejte.
22. Aby nedocházelo k ucpávání filtračních prvků HEPA, doporučuje se používat k pravidelnému čištění filtračních prvků čisticí kartáček; filtrační prvky se doporučuje vyměňovat každých 3-6 měsíců.