



NÁVOD K OBSLUZE

Dálkové ovládání Robomow RM modely a RS 630
Dálkové ovládání Robomow série RC a RS

Robomow®

Nastavení a obsluha dálkového ovládání


Děkujeme za zakoupení dálkového ovládání pro sekačku Robomow (modely 2014 a mladší).

Ovládání se používá k následujícím činnostem:

- A. Jízda se sekačkou mezi pozemky nebo z místa uskladnění.
- B. Sečení malých ploch, které nejsou pokryty automatickým provozem.


Přehled

Tlačítko sečení Navigační tlačítko

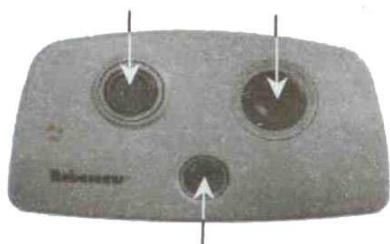

Bezpečnostní tlačítko

Baterie Vysílač

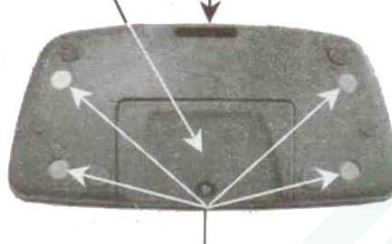

Magnety

Bezpečnostní varování a prevence

1. Vždy stůjte za Robomow v maximální vzdálenosti 3 m při zachování viditelnosti stroje
2. Vždy držte dálkový ovladač v obou rukou
3. Sekejte pouze za denního, nebo kvalitního umělého osvětlení
4. Neovládejte Robomow bosí, nebo s nasazenými otevřenými sandály
5. Sečení zapínejte vždy pouze podle instrukcí s nohama v dostatečné vzdálenosti od stroje
6. Nesekejte manuálně svahy o větším sklonu než 15 stupňů

Definice varovných samolepek

1. Toto je nebezpečný poháněný nástroj. Při používání dávejte pozor a dodržujte bezpečnostní instrukce a varování.
2. Přečtěte si pozorně návod k obsluze před tím, než spustíte Váš Robomow
3. Při používání Robomow dodržujte bezpečnou vzdálenost od stroje. Zajistěte, aby se na ploše kde používáte Robomow nepohybovali lidé, děti a zvířata.



Příprava dálkového ovládání

Baterie: odšroubujte plastový kryt baterie na ovladači. Vložte 2 baterie typu AAA při dodržení správné polaridy. Zašroubujte zpět plastový kryt baterií.

Párování: Vykonejte jednorázový proces párování s Vaším Robomow

1. Modely RS/TS/MS: zmáčkněte současně a podržte tlačítka šipek nahoru a dolů
2. Modely RC/TC/MC: Zmáčkněte tlačítko nastavení po dobu 3 vteřin. Na displeji se zobrazí P001. zmáčkněte levou šipku, aby se V8m zobrazilo P019. Pak zmáčkněte OK
3. Počkejte na písknutí
4. Zmáčkněte jednou bezpečnostní tlačítko na dálkovém ovladači. Dálkový ovladač je nyní spárován s Vaším Robomow.
5. Tento proces není potřeba opakovat, pokud tato dvě zařízení nebudou v budoucnu vzájemně odpárována.
6. Dálkový ovladač je potřeba odpárovat v případě, že jej chcete použít s jiným strojem Robomow. Odpárování se provede zmáčknutím bezpečnostního tlačítka na dálkovém ovladači po dobu 15 vteřin.

Obsluha

Ruční pojezd – Jízda se zahájí mírným stisknutím navigačního tlačítka v požadovaném směru pohybu sekačky Robomow. Konstantní stisk je nutný pro konstantní provoz sekačky.

2. Ruční sečení se provádí současným stisknutím dvou různých tlačítek. Tomuto bezpečnostnímu opatření se říká dvoufázový systém OPC (Operator Presence Control – Kontrola přítomnosti operátora). Tato úprava je bezpečná pro děti. Pro započetí manuálního sečení postupujte dle návodu níže:

Držte dálkový ovladač a postavte se za sekačku Robomow



Krok 1

Pravým placem stiskněte a podržte „bezpečnostní“ tlačítko.



Krok 2

Držte stlačené „bezpečnostní“ tlačítko a levým palcem stiskněte tlačítko „sečení“. Nůž se začne otáčet.



Krok 3

Uvolněte „bezpečnostní“ tlačítko. Levým palcem držte stlačené tlačítko „sečení“ a navigujte sekačku Robomow pomocí pravého palce na navigačním tlačítku.

Sekací nože se zastaví, jakmile uvolníte tlačítko sečení. Pokud chcete znovu začít sekat, pak musíte opakovat kroky uvedené výše.

Skladování

Pro zvýšení životnosti doporučujeme uchovávat dálkové ovládání ve vnitřních prostorech, přestože je odolné vůči vodě. Dálkové ovládání má vyhrazené místo pod dvířky nárazníku sekačky Robomow (pouze pro modely RS, MS, TS).

LED indikace

Událost	LED indikace
Bezpečnostní tlačítko je zmáčknuto, když dálkové ovládání není spárováno	Plné světlo
Úspěšně spárováno	3 x bliknutí
Úspěšně odpárováno	5 x bliknutí
Napárováno a spojeno s Robomow	Bliká každé 2 vteřiny
Napárováno, ale příliš daleko od Robomow	Bliká dvakrát každou vteřinu

Řešení problémů

Problém	Pravděpodobná příčina/událost	Nápravné opatření
Sekačka Robomow nereaguje na pokyny dálkového ovládání.	- Dálkové ovládání není spárováno s Robomow, nebo je spárováno s jiným Robomow	Provedte párování dle návodu výše. Pokud je to potřeba pak ovládání nejprve odpárujte od jiného Robomow
	- Stojíte příliš daleko do sekačky Robomow	Postavte se za sekačku Robomow a udržujte vzdálenost maximálně 3 metry (10 stop). Pro nepřerušovaný provoz udržujte konstantní tlak na tlačítko.
	- Baterie jsou slabé nebo jsou instalovány se špatnou polaritou.	Vyměňte baterie a zkontrolujte, že jsou instalovány se správnou polaritou.
	- Robomow je v současnosti v automatickém provozu	Dálkové ovládání může být použito, pouze pokud je stroj mimo automatický provoz
	Robomow je spárován s Robomow Aplikací	Zavřete aplikaci Robomow když chcete použít dálkové ovládání