



NÁVOD NA SPÁROVÁNÍ ROBOTA S APLIKACÍ


NÁVOD NA SPÁROVÁNÍ ROBOTY S APLIKACÍ

Stažení aplikace Symbo Home Blue do vašeho mobilního zařízení


POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k wifi síti.
1. Stáhněte aplikaci Symbo Home Blue do vašeho mobilního zařízení z Google Play nebo App Store.
 2. Instalujte aplikaci do vašeho mobilního zařízení
 3. Spusťte aplikaci a vyberte oblast Europa
 4. Přihlašte se, pokud již máte vytvořený účet. Registrujte se zadáním uživatelského jména, e-mailu a hesla pro vstup do aplikace.

Nyní jste připraveni připojit se k vašemu robotu pomocí aplikace Symbo Home Blue

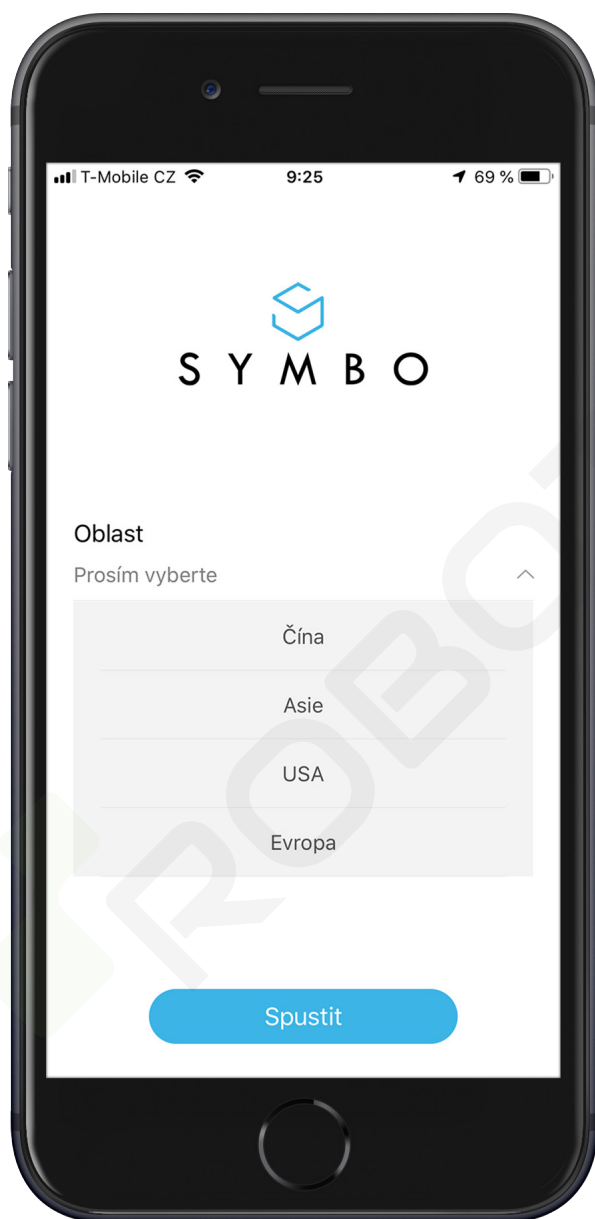

Vyberte oblast a klikněte na tlačítko Spustit.

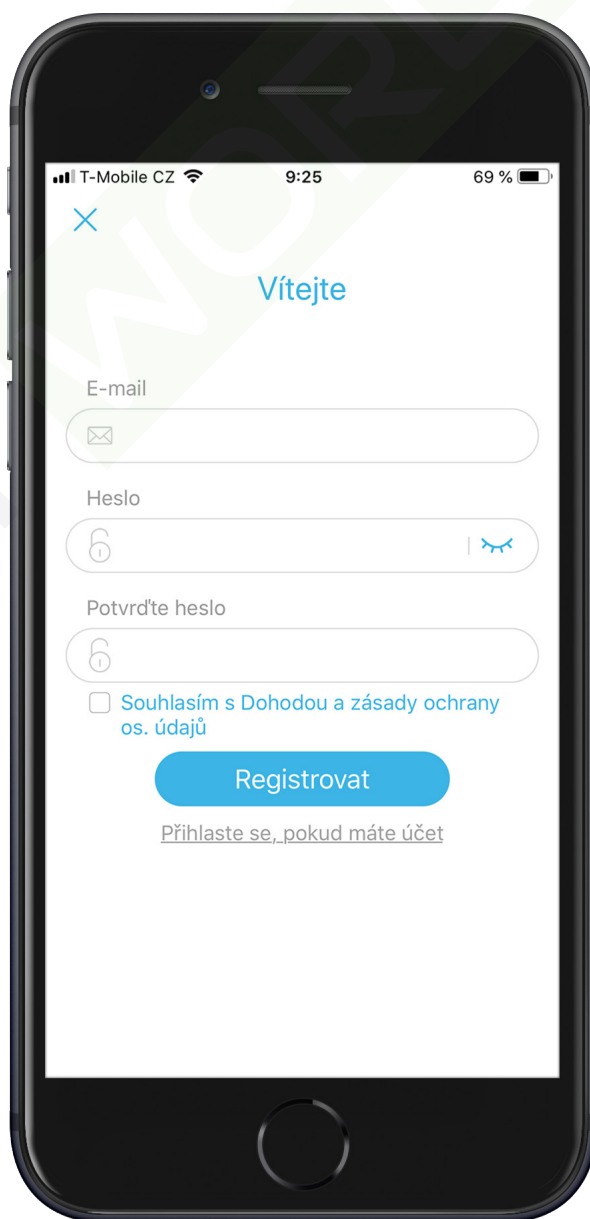


Přihlašte se, pokud již máte vytvořený účet. Registrujte se zadáním uživatelského jména, e-mailu a hesla pro vstup do aplikace.

NÁVOD NA SPÁROVÁNÍ ROBOTY S APLIKACÍ

Spárování robota Symbo xBot 5 PRO s aplikací Symbo Home Blue

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno k WiFi síti.
- Vaše domácí WiFi síť musí pracovat o frekvenci 2,4 GHz. Zařízení nepodporuje WiFi síť s frekvencí 5 GHz.

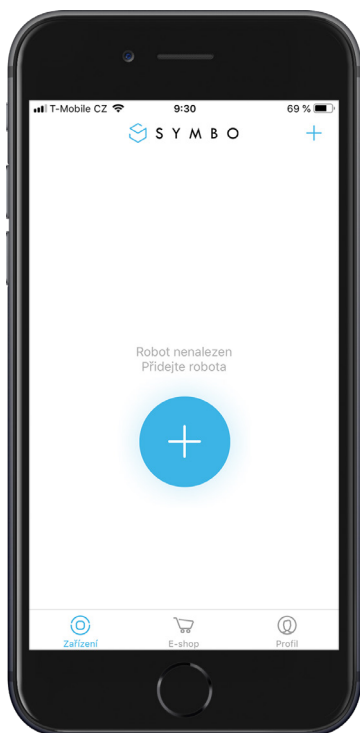

1. Klikněte na tlačítko "+"




2. Postupujte dle instrukcí na obrazovce




3. Zadejte heslo k vaší WiFi síti



4. Postupujte dle instrukcí na obrazovce

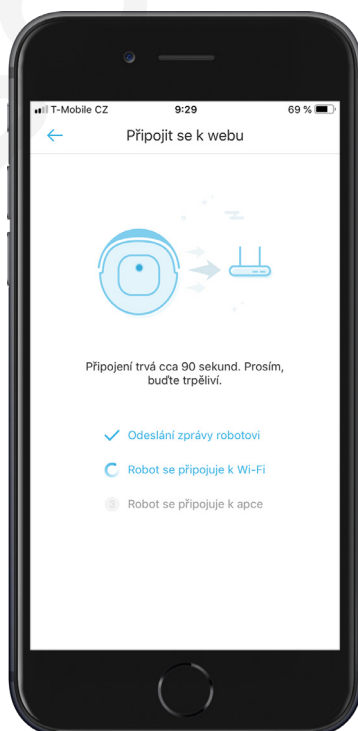


5. Probíhá párování robota s aplikací

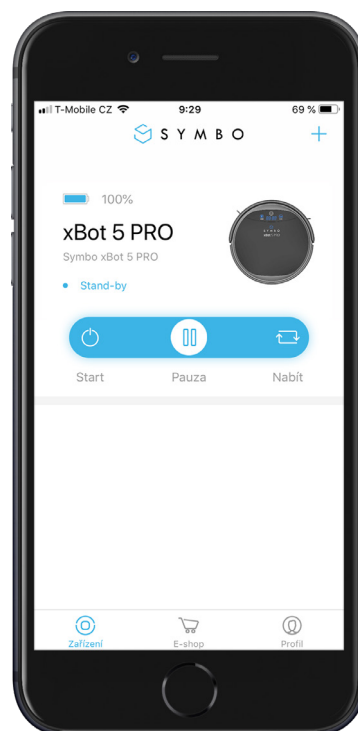

6. Váš robot je nyní spárován s aplikací

NÁVOD NA POUŽITÍ APLIKACE

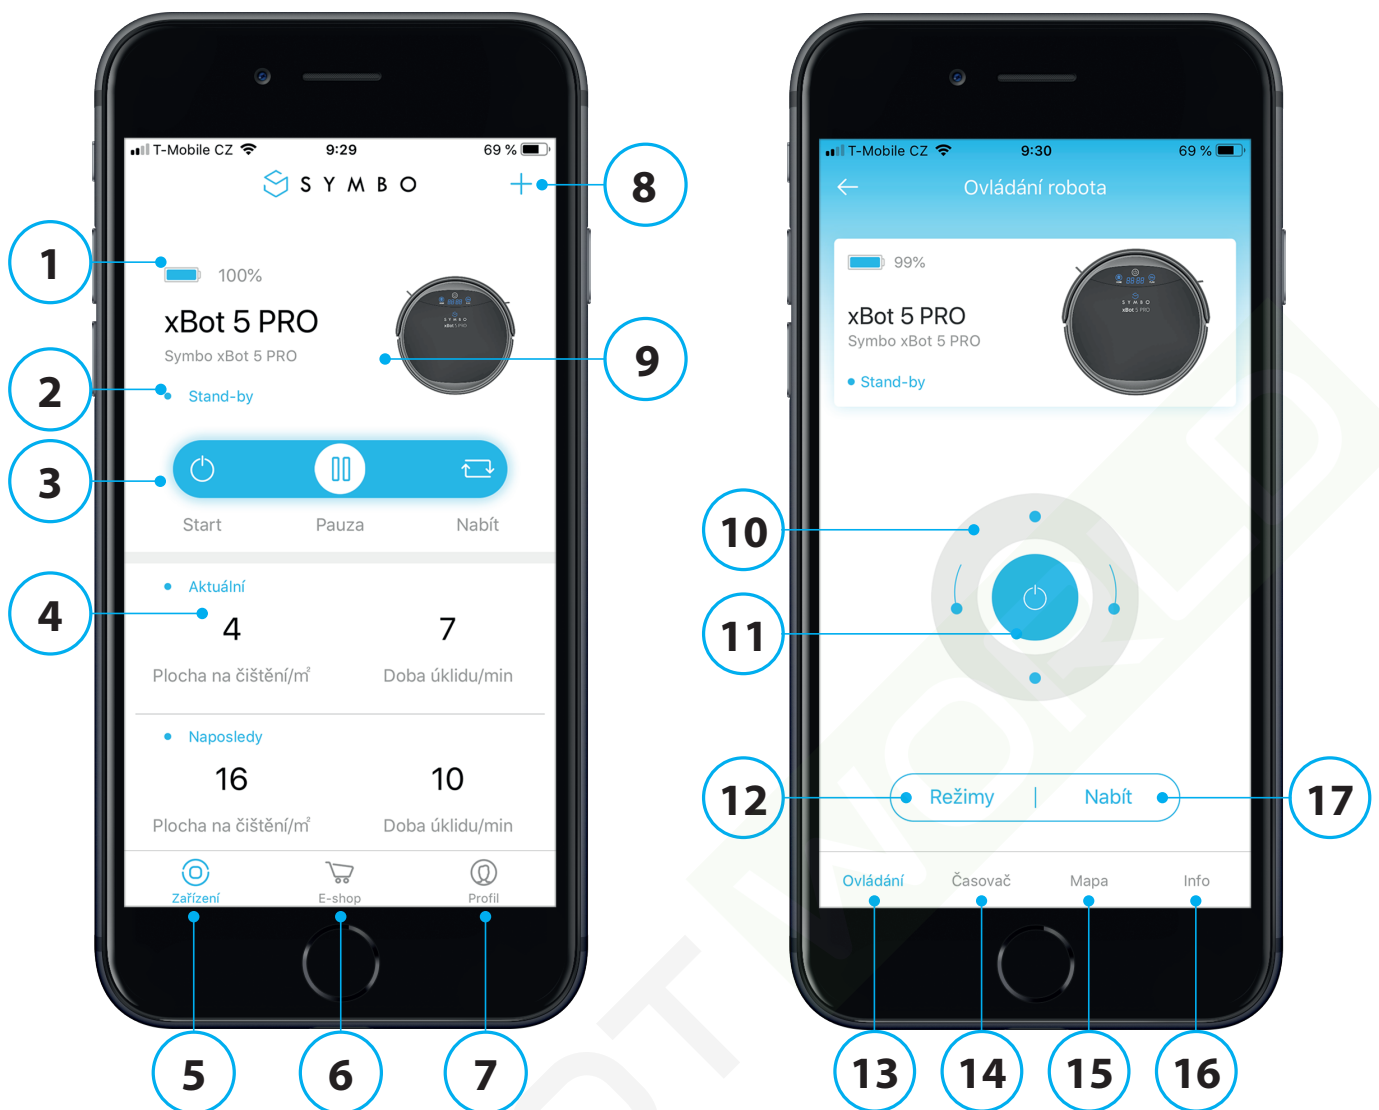

1. Ukazatel stavu baterie.
2. Momentální status robota.
3. Start/Pauza/Nabít: Spustě, přerušě úklid nebo dejte robota nabíjet.
4. Aktuální/Naposledy: Aktuální a poslední uklizená plocha. Klikněte pro detail úklidu (mapa úklidu, čas úklidu, uklizená plocha).
5. Zařízení: Zobrazení domovské stránky s připojeným robotem.
6. E-shop: Oficiální stránky značky Symbo.
7. Profil: Zobrazte si Váš profil.
8. Přidat zařízení/Moje zařízení/Uživatelský manuál: Přidejte nové zařízení, podívejte se na připojená zařízení nebo si prohlédněte uživatelský manuál.
9. Klikněte pro zobrazení obrazovky s detailními funkcemi robota.
10. Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava: Ovládejte svého robota manuálně.
11. Start/Pauza.
12. Režimy: Stiskněte pro změnu režimu úklidu.
13. Ovládání: Obrazovka s ovládáním robota.
14. Časovač: Nastavte si plánovaný úklid.
15. Mapa: Zobrazte si aktuální mapu, uklizenou plochu a čas úklidu.
16. Info: Informace a nastavení robota. Zde můžete změnit jméno robota, aktualizovat firmware, zakázat či povolit zvuky robota, otevřít si list s chybovými hláškami, smazat robota, zjistit status robota a stav baterie.
17. Nabít: Stiskněte pro návrat robota do nabíjecí stanice.