



ZODIAC

BARACUDA™
PACER



**roboticky-
vysavac.cz**

Návod k použití a k instalaci

(použití pouze na bezpečném místě)



OBSAH

1 / SEZNAM DÍLŮ	59
DOPORUČENÍ	59
MONTÁŽ	59
2 / MONTÁŽ HADICE	60
3 / ZAPOJENÍ	61
4 / MĚŘENÍ PRŮTOKU (MĚŘIČ PRŮTOKU NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)	63
5 / VÝMĚNA MEMBRÁNY	63
6 / ŘEŠENÍ EVENTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ	64
7 / ZÁRUKA	65

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

VYBRALI JSTE SI VYSAVAČ Pacer OD SPOLEČNOSTI Zodiac
A MY VÁM DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU.

VÁŠ ČISTIČ BYL KONCIPOVÁN, VYROBEN A KONTROLOVÁN S
TOU NEJVĚTŠÍ PÉČÍ, TAK, ABY VÁS PLNĚ USPOKOJIL.


PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU SI PROSÍM POZORNĚ
PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT DALŠÍ INFORMACE, OBRAŤTE
SE NA VAŠEHO PRODEJCE. JE TO ODBORNÍK A PORADÍ VÁM,
JAK VYSAVAČ POUŽÍVAT A UDRŽOVAT.
MŮŽETE U NĚJ NAKUPOVAT NÁHRADNÍ DÍLY A POSKYTNE
VÁM KVALIFIKOVANÝ POZÁRUČNÍ SERVIS.


POZNÁMKA:

POKUD JE VÁŠ BAZÉN VYBAVEN FILTRAČNÍM ČERPADLEM S
NASTAVITELNÝM PRŮTOKEM, JE NUTNÉ, ABY PŘI POUŽITÍ
VAŠEHO HYDRAULICKÉHO ČISTIČE FUNGOVALO NA VYSOKOU
RYCHLOST, ABY BYL DOSAŽEN OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ PRŮTOK.
POKUD JE NUTNO, POUŽIJTE MĚŘIČ PRŮTOKU. (U NĚKTERÝCH
MODELŮ NEMUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ DODÁVKY).

1 / SEZNAM DÍLŮ

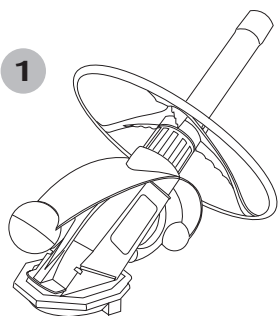

1

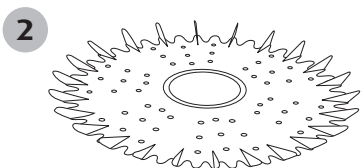


2



3




4

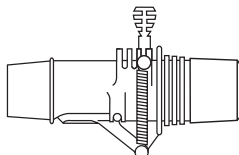

5



6

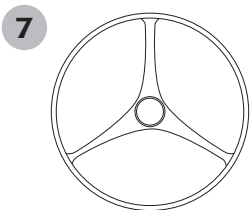

7

NÍŽE JE UVEDEN SEZNAM DÍLŮ NACHÁZEJÍCÍCH SE V BALENÍ A NUTNÝCH K INSTALACI VAŠEHO VYSAVAČE Pacer :

- 1 TĚLO VYSAVAČE
- 2 DISK
- 3 10 DÍLNÁ HADICE (1 DÍL = 1 METR)
- 4 ZÁVAŽÍ
- 5 AUTOMATICKÝ VENTIL REGULACE PRŮTOKU
- 6 KUŽELOVÝ ADAPTÉR
- 7 STŘEDNÍ KOLO (ZAMEZUJE ZASEKÁVÁNÍ VYSAVAČE)

REF.	URČENÍ	MNOŽSTVÍ
1	VYSAVAČ Pacer	1
2	DISK	1
3	10 DÍLNÁ HADICE (1 DÍL 1 METR)	10
4	ZÁVAŽÍ	2
5	AUTOMATICKÝ VENTIL REGULACE PRŮTOKU	1
6	KUŽELOVÝ ADAPTÉR	1
7	STŘEDNÍ KOLO (ZAMEZUJE ZASEKÁVÁNÍ VYSAVAČE)	1

DOPORUČENÍ


BĚHEM SEZÓNY VÁM DOPORUČUJEME PACER PONECHAT V BAZÉNU A PŘED ŠOKOVOU ÚPRAVOU VODY HO Z VODY VYNDAT.

POKUD CHCETE PACER VYTÁHNOUT BĚHEM KOUPÁNÍ, ODMONTUJTE HADICI, ALE NESVINUJTE JI.

HADICI NIKDY NEVYSTAVUJTE SLUNCI.

NA KONCI SEZÓNY VÁM DOPORUČUJEME DÍLY HADICE PROPLÁCHNOUT ČISTOU VODOU A ULOŽIT JE NA SUCHÉ MÍSTO.

Schéma 1

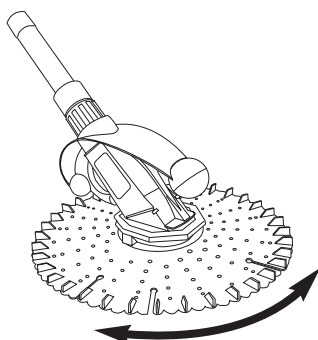

STŘEDNÍ KOLO
(ZAMEZUJE ZASEKÁVÁNÍ)




MONTÁŽ

VÁŠ Pacer JE DODÁVÁN TĚMĚŘ SMONTOVANÝ. MUSÍTE POUZE PŘIPEVNIT STŘEDNÍ KOLO, JAK JE UVEDENO NA VEDLEJŠÍM SCHÉMATU (Schéma 1).

2 / MONTÁŽ HADICE

HADICE VAŠEHO VYSAVAČE Pacer SE SKLÁDÁ Z 10 DÍLŮ O DÉLCE 1 METR.

Schéma 2

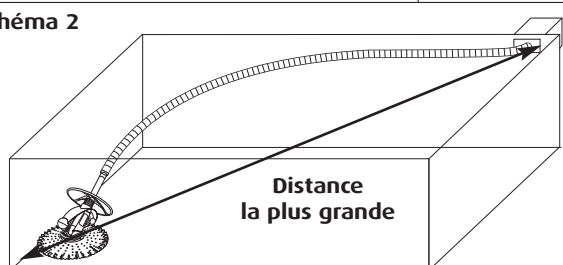


- DÉLKA HADICE DOKONALE PŘIZPŮSOBENÁ VAŠEMU BAZÉNU SE ROVNÁ DÍLU HADICE O DÉLCE 1 METRU + NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOST OD BODU ZAPOJENÍ (ZAPOJENÍ PRO VYSAVAČ NEBO SKIMMER) AŽ K NEJVZDÁLENĚJŠÍMU BODU VAŠEHO BAZÉNU (UHLOPŘÍČCE) (Schéma 2). NAPŘ : POKUD JE NEJVĚTŠÍ VZDÁLENOST MEZI PŘIHOJENÍM VYSAVAČE NEBO SKIMMEREM A NEJVZDÁLENĚJŠÍM BODEM ROVNA 8 METRŮM, PAK BUDETE POTŘEBOVAT CELKEM 9 DÍLŮ HADICE O DÉLCE 1 METR.

- PO SPRÁVNÉM NASTAVENÍ CELKOVÉ DÉLKY, VAŠI HADICI SMONTUJTE TAK, ŽE DO SEBE ZASUNETE POSTUPNĚ VŠECHNY DÍLY HADICE.


- PŘÍSTROJ JE DODÁN SE ZÁVAŽÍM, KTERÁ ZAJISTÍ, ABY HADICE VYSAVAČE NEPLAVALA NA HLADINĚ, NEBO ABY SE PACER NEODLEPOVAL OD DNU. NESAĎTE ZÁVAŽÍ HADICE NA PŘIBLIŽNĚ 1 M OD PŘÍSTROJE (Schéma 3) A OVĚŘTE, ZDA JE DISK PŘI CHODU VYSAVAČE SPRÁVNĚ PŘITISKNUT KE DNU BAZÉNU.

Schéma 3

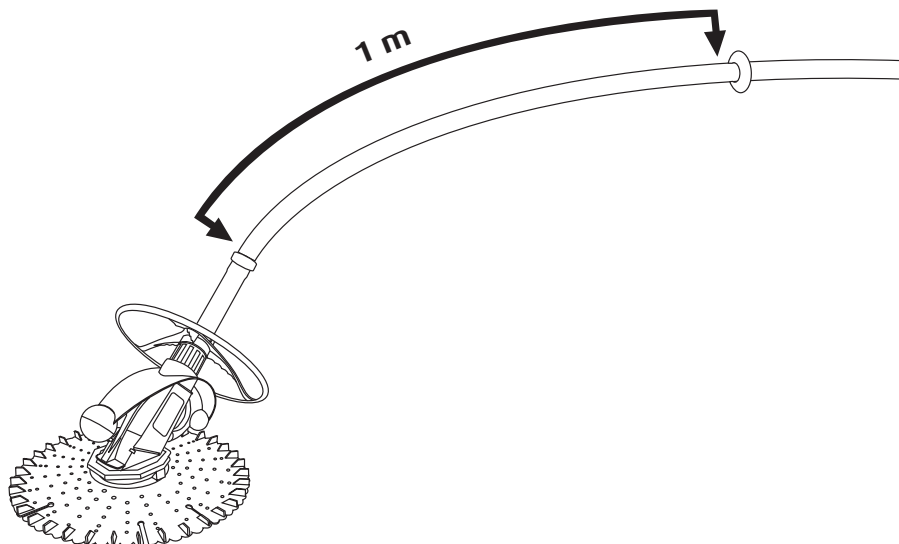

3 / ZAPOJENÍ

Schéma 4

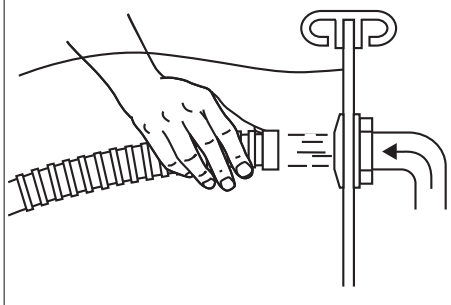

- NASTAVTE VÝTLAČNÉ TRYSKY VAŠEHO BAZÉNU SMĚREM DOLŮ.
- UZAVŘETE DNOVOU VÝPUSTĚ BAZÉNU.
- SPUSŤTE ČERPADLO.
- NAPLNĚTE HADICI ČISTIČE PACER VODOU, PŘIČEMŽ POUŽIJTE PROUD VÝTLAČNÝCH TRYSEK A HADICI DRŽTE POD VODOU PO CELOU DOBU DALŠÍCH KROKŮ (Schéma 4). K ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ FUNKCE PŘÍSTROJE JE NUTNÉ VYPRÁZDNIT VZDUCH Z HADIC. JAKMILE JE VZDUCH KOMPLETNĚ ODVEDEN, VYSAVAČ SE MUSÍ POTOPIT NA DNO BAZÉNU.

DŮLEŽITÉ:


HADICI VAŠEHO VYSAVAČE MŮŽETE NAPOJIT NA SACÍ TRYSKU, NEBO NA JEDEN ZE SKIMMERŮ VAŠEHO BAZÉNU. POUŽIJTE POKUD MOŽNO SACÍ TRYSKU, UPROSTŘED DELŠÍ STRANY VAŠEHO BAZÉNU.

PŘIPOJENÍ NA SACÍ TRYSKU NEBO NA SKIMMER

POZOR: ZAPOJENÍ POSLEDNÍCH ČÁSTÍ MEZI SEBOU (POSLEDNÍ ČÁSTI HADICE A AUTOMATICKÝ VENTIL REGULACE PRŮTOKU) MUSÍ BÝT PROVEDENO POD VODOU, ABY SE PŘEDEŠLO NASÁTÍ VZDUCHU A NÁSLEDNĚMU ZAVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU.

- AUTOMATICKÝ VENTIL REGULACE PRŮTOKU NAINSTALUJTE NA SACÍ TRYSKU, PŘIČEMŽ POUŽIJTE KUŽELOVÝ ADAPTÉR.

Schéma 5

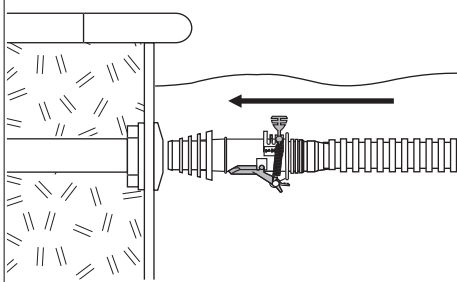

DŮLEŽITÉ:

AUTOMATICKÝ VENTIL REGULACE PRŮTOKU JE NASTAVEN OD VÝROBCE NA POLOHU 3, COŽ JE OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ PRO EVROPSKÉ BAZÉNY. DOPORUČUJEME VÁM TUTO POZICI NEMĚNIT, ABY SE ZACHOVALA OPTIMÁLNÍ FUNKCE VAŠEHO VYSAVAČE. VŽDY TAKÉ OVĚŘTE, ZDA ČERVENÁ PÁČKA NEBLOKUJE TMAVOŠEDOU KLAPKU VENTILU V OTEVŘENÉ POLOZE - JINAK VÁŠ VYSAVAČ NEBUDE FUNGOVAT. OVĚŘTE TAKÉ, ZDA JE TMAVOŠEDÁ KLAPKA OTOČENA KE DNU BAZÉNU (Schéma 5).

- NAPLNĚTE PRVNÍ DÍL HADICE VODOU PRO ODVZDUŠNĚNÍ A ZAPOJTE JI NA AUTOMATICKÝ VENTIL.
- PŘIPOJTE LAPAČ LISTÍ – KOŠÍK (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) NA DRUHÝ KONEC PRVNÍHO DÍLU HADICE, KTEROU JSTE PŘEDTÍM ROVNĚŽ NAPLNILI VODOU.


POZOR: OVĚŘTE, ZDA JSOU ŠIPKY VYZNAČENÉ NA AUTOMATICKÉMU VENTILU PRŮTOKU A NA LAPAČI LISTÍ VE SPRÁVNÉM SMĚRU K SACÍ TRYSCE A NE K VAŠEMU VYSAVAČI.

SPOJTE ČÁST S VNĚJŠÍM ZÁVITEM ADAPTÉRU HADICE S LAPAČEM LISTÍ (VOLITELNĚ).

OVĚŘTE, ZDA JE CELÁ HADICE ODVZDUŠNĚNÁ A PŘIPOJTE JI K SACÍ TRYSCE TAK, ŽE POSLEDNÍ DÍL HADICE SPOJÍTE S ČÁSTÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM ADAPTÉRU HADICE (Schéma 6).

NAPOJENÍ NA SACÍ TRYSKU

Schéma 6

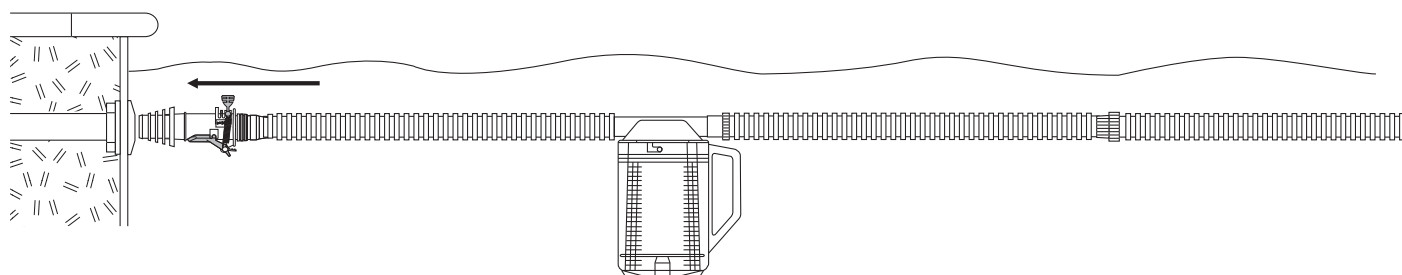

NAPOJENÍ NA SKIMMER

Schéma 7


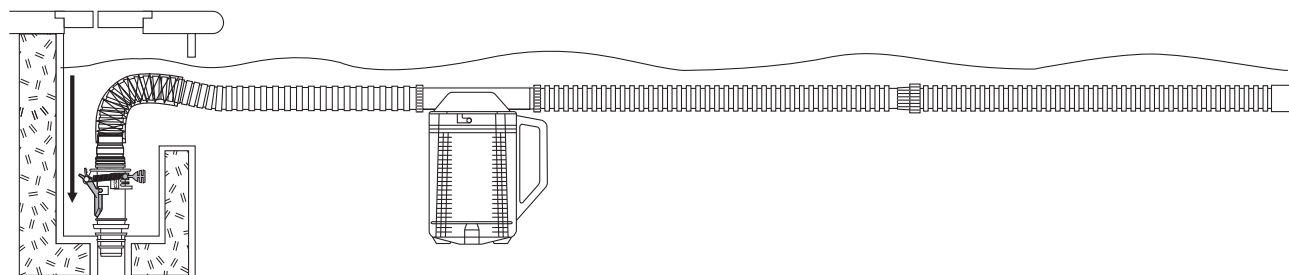


Schéma 8

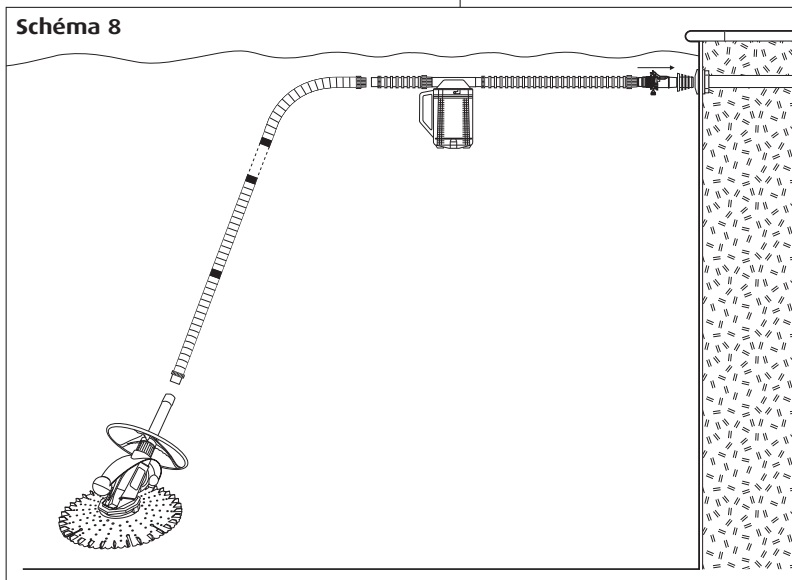


PŘED ZAPOJENÍM HADICE K SACÍ TRYSCE OVĚŘTE, ZDA CELÁ HADICE NEOBSAHUJE VZDUCH.

Schéma 8
PŘÍKLAD – NAPOJENÍ NA SACÍ TRYSKU.
SHRNUJÍCÍ SCHÉMA INSTALACE VYSAVAČE
Pacer

4 / MĚŘENÍ PRŮTOKU (VOLITELNÉ: NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY)

Schéma 9

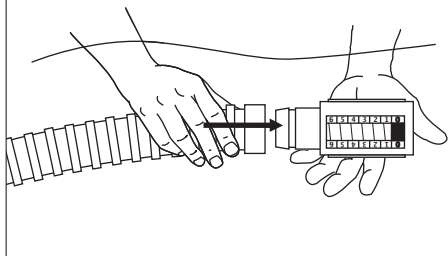


PRŮTOK MŮŽETE MĚŘIT A TO PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE POCHYBY O SACÍM VÝKONU VAŠEHO ČERPADLA.

POZNÁMKA: ABYSTE PŘEDEŠLI NASÁTÍ VZDUCHU DO VAŠEHO ČERPADLA, PROVÁDĚJTE VŠECHNY TYTO KROKY POD VODOU.

- ODPOJTE VÁŠ Pacer OD HADICE A PŘIPOJTE MÍSTO NĚJ MĚŘIČ PRŮTOKU (Schéma 9).

SLEDUJTE UKAZATEL NA MĚŘIČI (Schéma 10 až 12).


Schéma 10

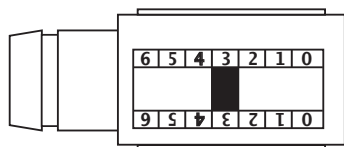

«IDEÁLNÍ PRŮTOK» UKAZATEL JE NA ÚROVNI 3.

TENTO PRŮTOK JE NEJLEPŠÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI VAŠEHO VYSAVAČE Pacer. ODPOJTE MĚŘIČ A ZNOVU NAPOJTE PŘÍSTROJ NA HADICI.


Schéma 11

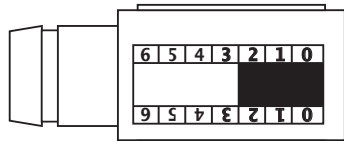

NÍZKÝ PRŮTOK : ČERVENÝ UKAZATEL JE POD ÚROVNÍ 3.

POKUD JE VÁŠ VYSAVAČ NAPOJEN NA SACÍ TRYSKU, ZVYŠTE PRŮTOK UZAVŘENÍM VENTILU SKIMMERŮ NEBO UZAVŘENÍM VENTILU SACÍ TRYSKY, POKUD JE VÁŠ VYSAVAČ NAPOJEN NA SKIMMER. VYČEKTE, AŽ SE UKAZATEL MĚŘIČE DOSTANE DO IDEÁLNÍ POLOHY. ODPOJTE MĚŘIČ A OPĚT NAPOJTE VYSAVAČ K HADICI.

Schéma 12

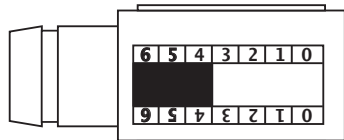

VYSOKÝ PRŮTOK : ČERVENÝ UKAZATEL JE NAD ÚROVNÍ 3.

POKUD JE VÁŠ VYSAVAČ NAPOJEN NA SACÍ TRYSKU, SNIŽTE PRŮTOK OTEVŘENÍM VENTILU SKIMMERŮ NEBO OTEVŘENÍM VENTILU SACÍ TRYSKY, POKUD JE VÁŠ VYSAVAČ NAPOJEN NA SKIMMER. VYČEKTE, AŽ SE UKAZATEL MĚŘIČE DOSTANE DO IDEÁLNÍ POLOHY. ODPOJTE MĚŘIČ A OPĚT NAPOJTE VYSAVAČ K HADICI.

5 / VÝMĚNA MEMBRÁNY

ÚČINNOST VAŠEHO VYSAVAČE Pacer Z VELKÉ ČÁSTI SPOČÍVÁ NA MEMBRÁNĚ. TATO MEMBRÁNA SE MŮŽE PO TŘECH AŽ PĚTI LETECH INTENZIVNÍHO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE OPOTŘEBOVAT. JE Tedy VHODNÉ JI PAK VYMĚNIT.

V TOMTO PŘÍPADĚ KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE, KTERÝ VÁM TUTO SOUČÁSTKU BEZPEČNĚ VYMĚNÍ.

6 / ŘEŠENÍ EVENTUÁLNÍCH PROBLÉMŮ

<p>VYSAVAČ Pacer NEFUNGUJE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ZKONTROLUJTE PRUTOK MERICEM PRUTOKU (VIZ STRANA 63). POKUD PRUTOK NENÍ DOSTATEČNÝ: • OVERTE, ZDA JE VENTIL DNOVE VÝPUSTI SPRAVNE UZAVREN. • OVERTE, ZDA JE PREDFILTR CERPADLA A KOS SKIMMERU CISTÝ. • OVERTE, ZDA JE HADICE A VENTIL AUTOMATICKE REGULACE SPRAVNE ZAPOJEN.
	<p>DULEZITE: VZDY ZKONTROLUJTE, ZDA CERVENA PAKKA NEBLOKUJE TMAVESEDOU Klapku VENTILU V OTEVRENE POZICI – JINAK CISTIC BAZENU NEBUDE FUNGOVAT.</p>
<p>Pacer NEČISTÍ VŠECHNY ČÁSTI BAZÉNU</p>	<p>JE-LI PRUTOK SPRÁVNÝ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZKONTROLUJTE, ZDA SANI PRISTROJE NENÍ ZABLOKOVÁNO NEČISTOTAMI. • ZDA NENÍ POSKOZENA MEMBRANA PŘÍSTROJE ? <ul style="list-style-type: none"> • ZA UCELEM CELKOVEHO VYSAVANI BAZENU JE MOZNO SNIZIT CELKOVÝ CAS FILTRACE. NAPRIKLAD SESTIHODINOVA FILTRACE PROVADENA TRIKRAT PO DVOU HODINACH ZAJISTI LEPSI VYSATI BAZENU NEZ JEDINA SESTIHODINOVA FILTRACE. • JE VASE HADICE DOSTATECNE DLOUHA ? : V PRIPADE POTREBY PRIDEJTE DALSI HADICOVE DILY. • NAMÍŘILI JSTE VŠECHNY VÝTLAKOVÉ TRYSKY SMĚREM DOLŮ ? • JE HADICE V PERFEKTNÍM STAVU ?
<p>Pacer NEPŘILNE KE DNU BAZÉNU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ZKONTROLUJTE POLOHU ZÁVAŽÍ NA HADICI. • ZMĚŘTE A POKUD JE NUTNO ZVYŠTE PRŮTOK (VIZ STRANA 63).
<p>Pacer JE ZABLOKOVÁN NA SCHODECH BAZÉNU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NAPOJTE HADICI NA SACÍ TRYSKU, KTERÁ JE NEJDÁLE OD SCHODIŠTĚ. • ZMĚŇTE DÉLKU HADICE PŘIDÁNÍM NEBO ODEBRÁNÍM JEDNOHO DÍLU. • VÝTLAČNÉ TRYSKY NASMĚRUJTE TAK, ABY HADICI TLAČILI OD SCHODŮ.
<p>Pacer SE POHYBUJE VELMI POMALU A NA VÝTLAKU SE OBJEVUJÍ SE VZDUCHOVÉ BUBLINY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OVĚŘTE TĚSNOST CELÉHO OBVODU – MEZI VŠEMI DÍLY HADICE, MEZI HADICÍ A VENTILEM, MEZI VENTILEM A SKIMMEREM.
<p>Pacer VYPLOUVÁ NA HLADINU</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SNIŽTE PRŮTOK (VIZ STRANA 63).
<p>Pacer JE ZABLOKOVÁN U DNOVÉ VÝPUSTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UZAVŘETE DNOVOU VÝPUSŤ.

7 / ZÁRUKA

PODMÍNKY:

VÝROBĚ AUTOMATICKÝCH ČISTIČŮ BAZÉNŮ ZODIAC JSME VĚNOVALI MAXIMÁLNÍ PÉČI A POUŽILI NAŠE TECHNICKÉ ZKUŠENOSTI.

VŠECHNY NAŠE VYSAVAČE PROCHÁZEJÍ KONTROLOU JAKOSTI A MAJÍ ZÁRUKU PROTI VÝROBNÍM VADÁM. POKUD NAVZDORY VEŠKERÉ POZORNOSTI A DOVEDNOSTÍ POUŽITÝCH PŘI VÝROBĚ NAŠICH VÝROBKŮ BUDETE CHTÍT UPLATNIT ZÁRUKU, PAK TATO ZÁRUKA BUDE APLIKOVÁNA POUZE NA BEZPLATNOU VÝMĚNU VADNÝCH DÍLŮ.

NAŠE MODELY JSOU PRAVIDELNĚ ZLEPŠOVÁNY A MĚNĚNY, PŘIČEMŽ SE BEROU V ÚVAHU TECHNOLOGICKÉ POKROKY. JE ZŘEJMÉ, ŽE TATO ZLEPŠENÍ NEMOHOU BÝT DOPLNĚNA U PŘEDCHOZÍCH MODELŮ V RÁMCI UPLATNĚNÍ NAŠÍ ZÁRUKY.

VŠECHNY ŽÁDOSTI O UPLATNĚNÍ ZÁRUKY MUSÍ BÝT ZASLÁNY VAŠEMU PRODEJCI.

DOBA TRVÁNÍ ZÁRUKY:

ZÁRUČNÍ DOBA PRO VYSAVAČ PACER JE STANOVENA NA 2 ROKY. TATO ZÁRUKA JE PLATNÁ OD DATA UVEDENÉHO NA FAKTUŘE VYSTAVENÉ PRVNÍMU UŽIVATELI. NÁSLEDKEM OPRAVY NEBO NÁHRADY PROVEDENÉ V ZÁRUČNÍ DOBĚ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRODLOUŽENÍ NEBO OBNOVENÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY PŘÍSTROJE.

PŘEDMĚT ZÁRUKY:

BĚHEM VÝŠE STANOVENÉHO ZÁRUČNÍHO OBDOBÍ BUDE JAKÝKOLIV VADNÝ DÍL OPRAVEN NEBO VYMĚNĚN KONSTRUKTÉREM ZA NOVÝ DÍL NEBO DÍL V DOBRÉM FUNKČNÍM STAVU. TATO ZÁRUKA JE APLIKOVÁNA NA VŠECHNY VADY EXISTUJÍCÍ VE CHVÍLI DORUČENÍ MAJETKU. V PŘÍPADĚ NAVRÁCENÍ VÝROBKU DO NAŠÍ PROVOZOVNY BUDOU NÁKLADY NA DOPRAVU TAM A ZPĚT PŘÍČTENY UŽIVATELI, NÁKLADY NA PRACOVNÍ SÍLU JSOU PŘÍČTENY PRODEJCI. ZTRÁTA POUŽITELNOSTI PŘÍSTROJE V PŘÍPADĚ EVENTUELNÍ OPRAVY NEMŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK PLATBU ODŠKODNĚHO. ZÁKONNÁ ZÁRUKA PRODEJCE JE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ NADÁLE APLIKOVÁNA NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 4 VYHLÁŠKY Č. 78-464 Z 24. BŘEZNA 1978. APLIKUJE SE ZÁKONNÁ ZÁRUKA PODLE ČLÁNKU 1641 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU.

TATO ZÁRUKA SE APLIKUJE S VÝHRADOU NABYTÍ PLATNOSTI ZÁKONNÝCH TEXTŮ, KTERÉ VE CHVÍLI SEPSÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK JEŠTĚ NEBYLY ZVEŘEJNĚNÉ.

POŠKOZENÍ PRI PREPRAVE:

PŘÍSTROJE JSOU VŽDY PŘEVÁŽENÉ NA RIZIKA A NEBEZPEČÍ UŽIVATELE. UŽIVATEL JE POVINEN OVĚŘIT STAV PŘÍSTROJE PŘED JEHO PŘEVZETÍM. V TOMTO PŘÍPADĚ NAŠE ZODPOVĚDNOST NEBUDE ANGAŽOVÁNA.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ VYSAVAČE PACER VE FOLIOVÉM BAZÉNU

POVRCH FOLIOVÝCH BAZÉNŮ S KRESBOU, SE MŮŽE RYCHLE OPOTŘEBIT A KRESBA MŮŽE ZMIZET PŘI KONTAKTU S PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NAPŘÍKLAD ČISTIČÍ KARTÁČE, HRAČKY, KOLA, FONTÁNY, DÁVKOVAČE CHLÓRU A AUTOMATICKÉ ČISTIČE BAZÉNU. KRESBY NĚKTERÝCH VINILOVÝCH POTAHŮ SE MOHOU POŠKRÁBAT NEBO OPOTŘEBIT PROSTÝM TŘENÍM, NAPŘÍKLAD BAZÉNOVÝM KARTÁČEM. BARVA NĚKTERÝCH KRESEB SE ROVNĚŽ MŮŽE SMAZAT BĚHEM INSTALACE NEBO V PŘÍPADĚ KONTAKTU S PŘEDMĚTY, KTERÉ SE V BAZÉNU NACHÁZEJÍ. ZODIAC® NENESE ZODPOVĚDNOST ZA SMAZANÉ KRESBY, OPOTŘEBENÍ NEBO POŠKRÁBÁNÍ VINILOVÝCH POTAHŮ, TYTO NESPADAJÍ DO ZÁRUKY.

ZODIAC® ROVNĚŽ NENESE ZODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ POTAHU (VINILOVÝ LINER, VYZTUŽENÉ PVC, ATD.) SPOJENÉ S PŘÍLIŠ VYSOKÝM POMĚREM DESINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU (CHLÓR, BRÓM, AKTIVNÍ KYSLÍK, ATD.) NEBO SE ŠPATNOU HODNOTOU PH (MIMO ROZSAH MINIMÁLNĚ 6,8 A MAXIMÁLNĚ 7,6), TAKOVÉTO POŠKOZENÍ ROVNĚŽ NENÍ POKRYTO ZÁRUKOU.

PRO OBDRŽENÍ VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

ZAREGISTRUJTE VÁŠ VÝROBEK NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH:

- BUĎTE MEZI PRVNÍMI, KTERÍ OBDRŽÍ INFORMACE O NOVINKÁCH ZODIAC® A O NAŠICH NABÍDKÁCH.
- POMOZTE NÁM NEUSTÁLE ZLEPŠOVAT KVALITU NAŠICH VÝROBKŮ.